


TAPPETINO ANTIRUMORE GOMMA

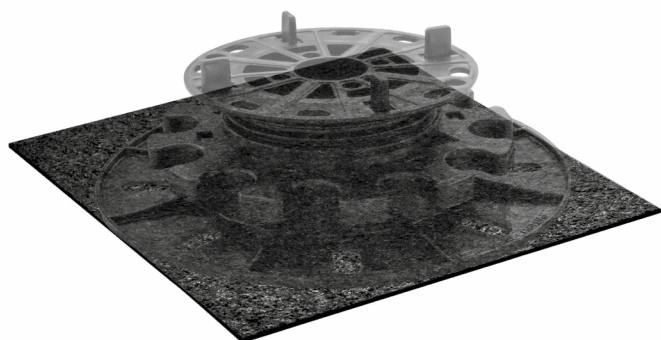

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Consigli di Posa
4. Voci di capitolato
5. Conservazione

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice | Descrizione | Misure (mm) | Peso | Pkg. / Pallet |
|------------|-------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| TER09-1144 | Tappetino Antirumore in Gomma | 200 x 200 - spess. 3 | 0,09 kg/pz. | 80 pz. / 6.720 pz. |

MATERIALE Realizzata in gomma (TPV).

2. UTILIZZO

Utilizzato da posizionarsi alla base del supporto telescopico ARKIMEDE per ridurre il rumore da calpestio fino a 12 dB.

3. CONSIGLI DI POSA

- Pulire la superficie da isolare, rimuovendo eventuali asperità presenti.
- Stendere il materassino con la superficie liscia rivolta verso l'alto.
- Posizionare un film di protezione in polietilene o similari e procedere quindi alla realizzazione del massetto di posa della pavimentazione.

4. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce | Descrizione | Unità | Prezzo |
|-------------------|--|-------|--------|
| Dak.D. TER09-1144 | Fornitura e posa in opera di Tappetino Antirumore in gomma per Supporto Telescopico ARKIMEDE con spessore 3 mm. Realizzata in gomma (TPV). Utilizzato da posizionarsi alla base del supporto telescopico ARKIMEDE per ridurre il rumore da calpestio fino a 12 dB. | pz. | - |

5. CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da irraggiamento solare diretto.